


min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter. Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden! min. and max. swiveling angle refer to the tool in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

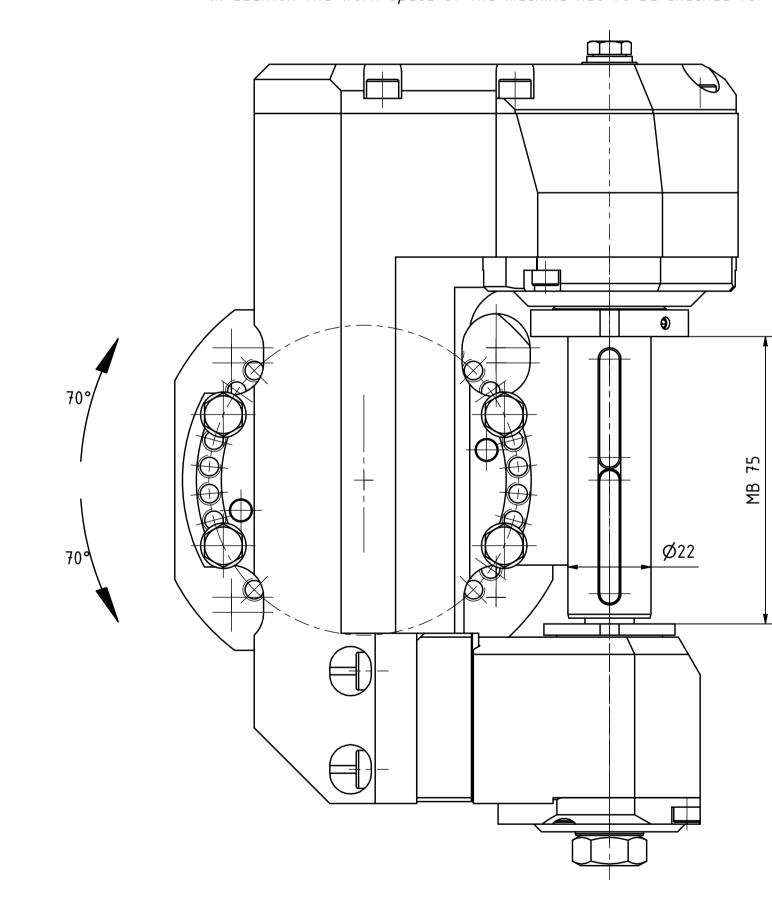

-Gewindebohrungen für Winkelausrichtung. Thread holes for angle adjusting. Doppelverzahnung Lizenz Traub double tooth system licence Traub 41,5 -Alternativ werden Zylinderschrauben mit Innensechskant mitgeliefert. Hexagon socket head cap screws are also delivered. Fraeserwelle austauschbar-Spindle removable 

> Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.

Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

Achtung/Caution:

Dieses Werkzeug kann nur in der 0°-Position

is already mounted on the machine!

montiert und demontiert werden, wie gezeichnet!

Somit ist eine Winkelverstellung nur möglich,

wenn das Werkzeug bereits auf der Maschine montiert ist.

This tool can only be mounted and remounted

in 0° position, like drawn! So, angle adjustment is only possible, when this tool

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.